

CM-4S ヘッド

取扱説明書

- ご使用の前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、この機器を使う人への危害、または物的損害を未然に防止するための注意です。
- 注意事項は危害や損害の大きさと切迫の度合いを明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。

いずれも機器を安全にお使いいただくために重要な内容ですので、必ず守ってください。

危険：人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。

警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

注意：人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の意味



△記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な禁止内容(左図は感電注意)を示しています。




⊘記号は、禁止行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図は分解禁止)を示しています。



●記号は、具体的な指示内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容(左図はプラグをコンセントから抜いてください)を示しています。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

1 各部の名称

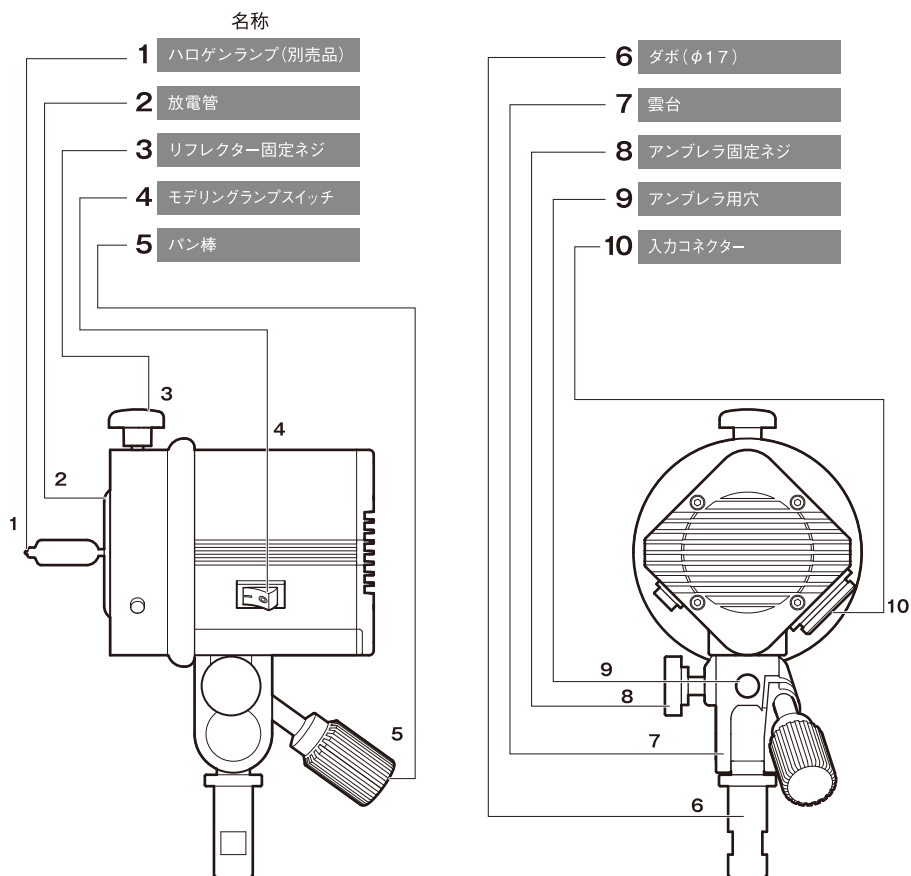

⚠ 注意



■ 落としたり衝撃が加わったときは、直ちに使用を中止し、弊社、またはご購入店で点検を受けてください。

外観的な変形がなくても内部の電子部品などの損傷で、感電や漏電の恐れがあります。コードの被覆損傷のときも同様に点検を受けてください。



■ このヘッドは CM-1XT 電源部 typeS 専用ヘッドです。
CM-1XT 電源部 typeS 以外には絶対に使用しないでください。



■ CM-1XT 電源部の操作でモデリングランプを消灯すると、ヘッド内蔵の冷却ファンが停止します。この状態で長時間使用するとヘッドが高温になり火傷やヘッド本体の故障の恐れがあります。モデリングランプを長時間消灯する場合は、ヘッド本体のモデリングランプスイッチを OFF にしてください。

2 モデリングランプの交換

1. 電源部のメインスイッチ（MAIN）を「OFF」にし、必ずヘッドコードのプラグを抜いてください。
2. モデリングランプはスクリュータイプですから、はずすときは反時計方向に回し、取り付けるときは時計方向に回してください。
- モデリングランプは直接素手で触れないようにガラス部分をビニール袋のまま持って取り付けてください。指紋やよごれが付いたときは、アルコールなどで拭き取ってください。



■ モデリングランプはハロゲンランプ 100W まで使用できます。

定格は必ずお守りください。定格以上を使用すると、発熱による故障や火災の恐れがあります。




■ 消灯直後は非常に高温です。

十分温度が下がってから取り扱ってください。

火傷の恐れがあります。

3 放電管の交換

1. 電源部のメインスイッチ（MAIN）を「OFF」にし、必ずヘッドコードのプラグを抜いてください。
2. リフレクターとモデリングランプをはずしてください。
3. 放電管と放電管固定金具を固定しているワイヤーを解きます。
4. 放電管を持ちまっすぐ引き抜きます。
5. 交換に用意をした放電管を差し込みます。このときは極力ガラスにふれないようにビニール袋に入れたままで行ってください。
6. 放電管の中心を放電管固定金具に差し込みワイヤーで固定します。

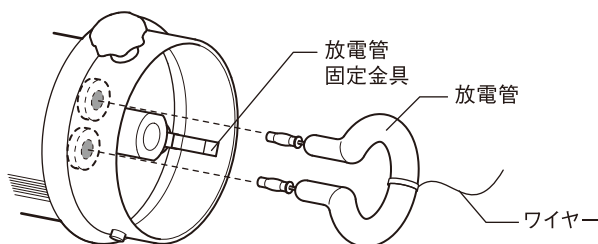

4 仕様

品名	CM-4S ヘッド
型式	CM-4SH
最大入力	400Ws
放電管	OFC-4JR
モデリングランプ	ハロゲンランプ 最大 100W
モデリングスイッチ	あり
クーリングファン	内蔵
ヘッドコード	3.5m 着脱式
適合リフレクター	CX・CRタイプ
スタンドボ	φ17mm 大ネジ(W 3/8)
アンブレラ軸穴	φ6～φ10 mm
寸法	100(φ)×153(h)× 118(l)mm
重量	0.8kg(モデリングランプ、リフレクター、ヘッドコード含まず)

専用電源部 CM-1XT 電源部 Type S ※その他の電源部には絶対に使用しないでください。


● ヒートセンサーについて

本ヘッドにはヒートセンサーが内蔵されています。

何らかの理由でヘッド内部が高温となると、自動的にヒートセンサーが働き
モデリングランプが消灯またはストロボの発光がなくなります。

そのような場合はヘッドの使用を休止しヘッド内部の温度が下がるまでお待ちください。

また、このような現象が頻発する場合は、すみやかに使用を中止し、点検を受けてください。

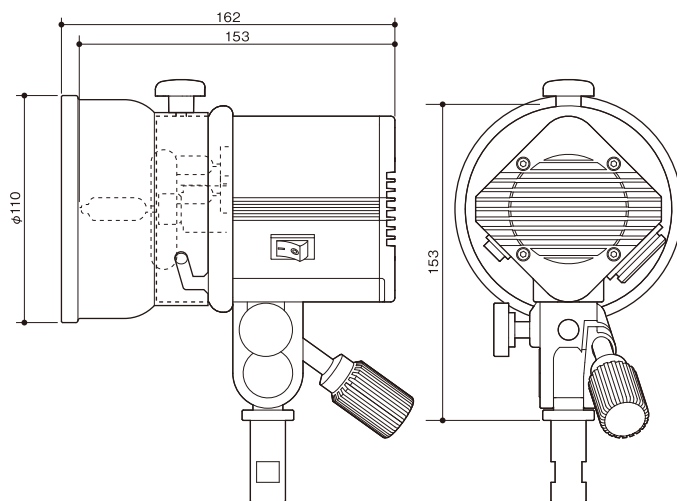

●本仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

なお、この仕様は 2012 年 1 月現在のものです。




警告



- 修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造をしないでください。

電源部には、メインスイッチを切り AC コードをコンセントから抜いた後も、内部には長時間高電圧が残っており、感電の恐れがあります。また、発光部も電源部へ接続した状態では高電圧がかかっており危険です。十分注意をしてください。

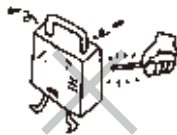

- 水に濡れる場所や湿度の高い場所での使用、また手足が濡れた状態や素足での操作はしないでください。

漏電による感電の恐れがあります。



- 使用中のヘッドに水滴などがかからないようにしてください。

使用中のヘッドはキセノン管、モデリングランプが高温になっています。水滴などがかかるとガラスが破裂する恐れがあり、大変危険です。

取扱いには十分注意をしてください。



- ヘッドコードプラグは電源部の出力コネクタに確実に差し込んでください。また締め付けリングのあるタイプは差し込み後、リングを回転し締めつけてください。


プラグの接続が不確実な場合、スパークにより発火の恐れがあります。

- ヘッドは発光時、高温の熱を発生します。人体に向けて近い位置で発光させたり、可燃物に向けての使用は絶対にしないでください。

火傷や火災の恐れがあります。

- 揮発性のガソリン、シンナー、可燃性ガスなどを使用している場所や、大量の粉塵が舞っている室内などでは絶対に使用しないでください。

爆発、火災、火傷の恐れがあります。

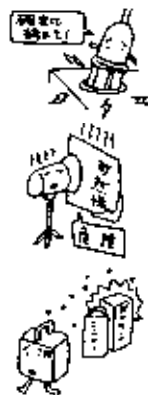

注意



- 使用中や使用直後のヘッドは、かなりの高温になっています。


十分温度が下がってから取り扱ってください。

火傷の恐れがあります。



- ヘッドを使用中は、紙や布または樹脂系のシートなど可燃物を近づけたり、覆っての使用はしないでください。

使用中はかなりの高温となり発火、火災の恐れがあります。

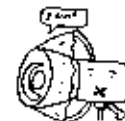

長年ご使用のストロボ機器の点検をぜひ！

愛情点検 	こんな症状はありませんか ●スイッチを入れても所定の時間で充電しない ●通電中に異音、異臭、あるいは発煙する ●ヒューズがすぐ切れる ●ストロボ電源部やヘッドに触るとビリビリと電気を感じる ●その他の異常や故障があるとき	このような症状のときは直ちに使用を中止してACプラグをコンセントから抜いて、当社営業所または販売店にご相談ください。
--	---	---

●ストロボ電源部、ヘッドは内部に高電圧を蓄える機器です。誤った操作、または異常を無視して使用すると、使用する人々への危害、または物的損害を与えることが予測されます。

取扱い説明書の操作方法に従い、「警告」「注意」などを守って安全にお使いください。

●上記のような症状がなくても1年に1～2回は点検を受けられるようおすすめします。

アフターサービスについて

●この製品には保証書がついています。

保証書には販売店名、ご購入年月日が記載されていることをご確認のうえ、大切に保管してください。

●保証期間はお買い上げ日から1年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので保証書の保証規定をご確認ください。

●保証期間終了後でもご要望により、有償で修理いたします。

アフターサービスのご相談は

COMET®

コメット株式会社

本社	〒102-0071 東京都千代田区富士見1-4-6	TEL.(03)3264-8621	FAX.(03)3264-6385
第二営業部	〒102-0071 東京都千代田区富士見1-4-6	TEL.(03)3264-8625	FAX.(03)3264-8628
仙台営業所	〒981-8003 仙台市泉区南光台4-29-25	TEL.(022)727-6521	FAX.(022)727-6523
東京営業所	〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町7-11	TEL.(03)5644-7911	FAX.(03)5644-7912
東京営業所 ストロボクリニック課	〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町7-11	TEL.(03)5644-7913	FAX.(03)5644-7914
名古屋営業所	〒464-0075 名古屋市中千種区内山3-1-1	TEL.(052)735-9077	FAX.(052)735-9088
名古屋営業所 ストロボクリニック課	〒464-0075 名古屋市中千種区内山3-1-1	TEL.(052)735-9077	FAX.(052)735-9088
大阪営業所	〒550-0015 大阪市西区南堀江2-9-22	TEL.(06)6536-0671	FAX.(06)6536-4020
大阪営業所 ストロボクリニック課	〒550-0015 大阪市西区南堀江2-9-22	TEL.(06)6536-0671	FAX.(06)6536-4020
福岡営業所	〒812-0042 福岡市博多区豊2-1-4	TEL.(092)411-1202	FAX.(092)411-1209
福岡営業所 ストロボクリニック課	〒812-0042 福岡市博多区豊2-1-4	TEL.(092)411-1202	FAX.(092)411-1209
建築設計事務所	〒102-0071 東京都千代田区富士見1-4-6	TEL.(03)3264-8623	FAX.(03)3264-9906
海外事業部	〒102-0071 東京都千代田区富士見1-4-6	TEL.(03)3264-8622	FAX.(03)3264-6385