

コメット・バンク a

1. 部品



本体



フロントディフューザー



インナーディフューザー
白 2 枚
銀丸反射板付き 1 枚




金属製ロッド
四角形タイプ .. 4本
八角形タイプ .. 8本





スピードリング
インサート金具 1組
(CX/S/RCT)

2. ライトバンクタイプ別 スピードリング組み立て順序

タイプ		製品名	ロットを差し込む順序
四角形	正方形	コメットバンクa LBDR 45W	R1→R3→R2→R4
	長方形	コメットバンクa LBDR 68W・810W・1014W	R1→R3→R2→R4
	ストリップ	コメットストリップバンクa LBDR 39W・412W・418W	R1→R3→R2→R4
八角形		コメットオクタボックス LBOR 60W・90W・120W	Strip 1・3以外の8ヶ所に順番に差し込む

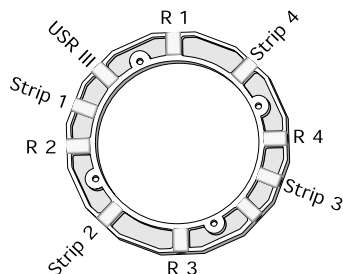


アダプター(インサート金具)

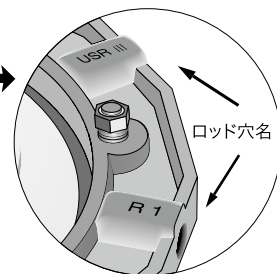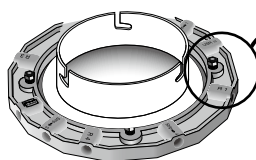


スピードリングの向きに注意してください。

ロッド穴名が表示されている面が、ライトバンク背面(ストロボヘッド側)になります。

取付け

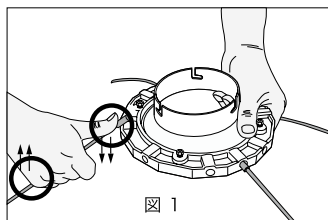


取り外し

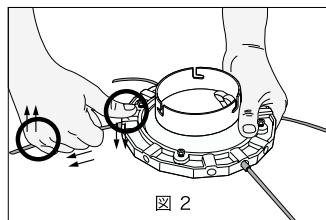

ロッドをスピードリングに取り付ける前に、ロッド穴名の表示を確認してください。ロッドは対角線の順で取り付け、最後のロッドは、図1のように押し込んでください。


取り外すときはロッドを握り、図 2 のように上向きに引き抜いてください。

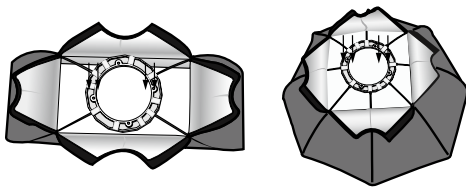

すべてのロッドをスピードリングに差し込んだ後、平らな床の上に置いて、ロッドが十分押し込まれるよう、押さえてください。


3. インナーディフューザーの取り付け

- ライトバンク内のサスペンションバンドに付いているホックを、インナーディフューザーのホックに止めます。
- インナーディフューザーはフロントディフューザー側とストロボヘッド側の2ヶ所に取付けられます。

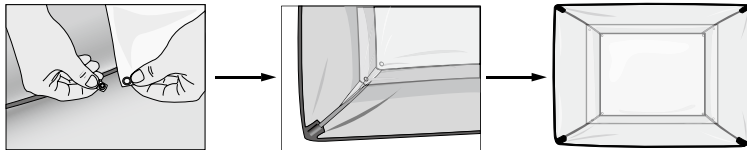


4. フロントディフューザーの取り付け

後退タイプディフューザー

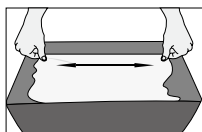


ディフューザーの一边をよく伸ばし、ライトバンク本体 内側のベルクロテープに取付けます。

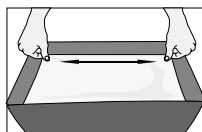


反対側の辺も同じように取り付け、残りの辺も同様に取付けます。

カバータイプディフューザー

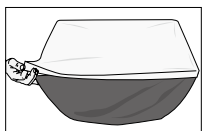


ディフューザーをライトバンク本体に被せます。

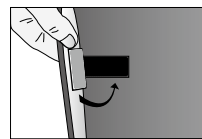


ディフューザー内側のベルクロテープを本体側のテープに取り付けます。

5. ストロボヘッドの取り付け

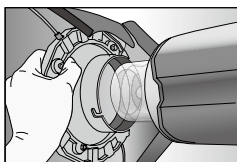

ストロボヘッドをスピードリングのアダプター（インサート金具）に取り付けます。

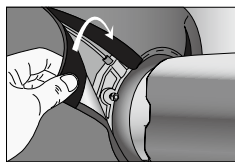

6. 背面カバーの取り付け

光の漏れを防ぐため、ベルクロテープをあわせ取り付けてください。

7. ⚠ 警告 ⚠ 発火注意

- ・ストロボのモデリングランプは、長時間点灯したままにしないでください。
- ・300W以上のモデリングランプは、使用しないでください。
- ・ご使用前に、中間ディフューザを取り付けるサスペンションバンドを確実にとめてください。
- ・中間ディフューザがキセノン管、モデリングランプに接触しないように確認して取り付けてください。
- ・サスペンションバンドにたるみのあるものは、いかなる状況でも使用しないでください。
- ・ライトバンクを上向きに使用するときは、中間ディフューザーを使用しないでください。
- ・中間ディフューザーやライトバンク本体がキセノン管、モデリングランプに接触すると発煙、発火の恐れがあります。

COMET® コメット株式会社 本社 〒102-0071 東京都千代田区富士見1-4-6 TEL.03-3264-8621 FAX.03-3264-8624
http://www.comet-net.co.jp E-メール mail@comet-net.co.jp

弊社製品のお問い合わせは、各営業所まで…………… ■札幌営業所 TEL.011-561-2488 FAX.011-563-2620 ■仙台営業所 TEL.022-727-6521 FAX.022-727-6523 ■東京営業所 TEL.03-5245-3831 FAX.03-5245-3835
■大阪営業所 TEL.06 6536 0671 FAX.06 6536 4020 ■名古屋営業所 TEL.052 735 9077 FAX.052 735 9088 ■広島営業所 TEL.082 293 0075 FAX.082 293 0076 ■福岡営業所 TEL.092 411 1202 FAX.092 411 1209