


キャスターの使用方法

■ 各部の名称とキャスター取り付けについて

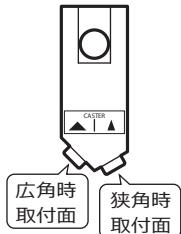


キャスター取り付け
ネジ面の上方に三角
マーク (▲・▲)
が表示されています。
広角でご使用になる
際は広角マーク(▲)

が示されている側にキャスターを取り付けます。
同様に狭角でご使用になる際は狭角マーク(▲)
側へ取り付けてください。
なお、キャスターの着脱は付属のスパナを
使用し、右図の要領で行います。

■ 仕様

| 型 式 | HS-3L |
|-----------|-------|
| 伸 長 (mm) | 2644 |
| 縮 長 (mm) | 1172 |
| たたみ長 (mm) | 1008 |
| 最大荷重 (Kg) | 15 |
| 重 量 (Kg) | 2.95 |

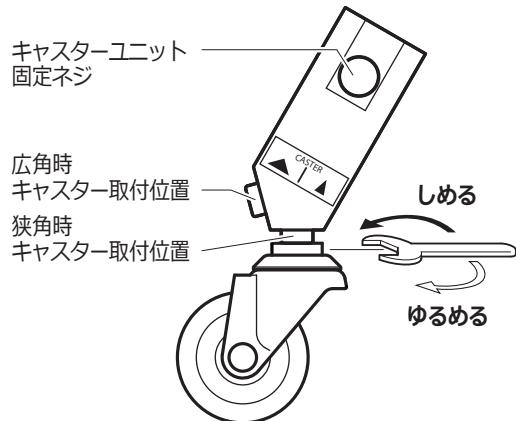

注 意



■ 転倒を防ぐためスタンド等は十分な
保持力のあるものを使用してください。
アームなどを使用して荷重点が移動す
る場合は砂袋などの重りで転倒防止を
行い、安全を確認してから使用してく
ださい。




ストッパーの再調整

■ ストッパーを締めてもセンターポールの高さが保持されなくなった場合は レバーの再調整をおこなうことで、保持力を復活させることができます。


1. ストッパーを締めます。

レバーを締まる方向に止まる位置まで
押し込みます。

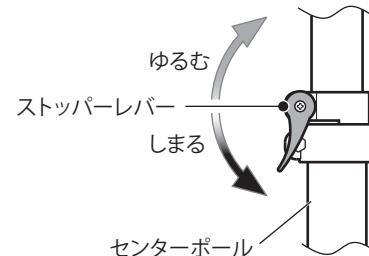

2. ストッパーを締めた角度で 取り外します。

プラスドライバーでネジを
反時計回りに回して取り外します。

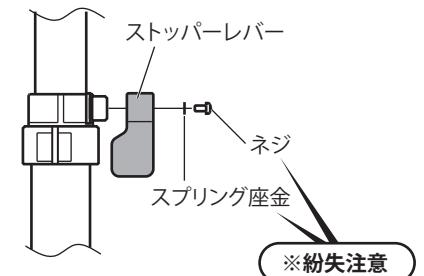


3. ①.ストッパーを取付軸に戻します。

このとき、レバーをゆるめた角度で取り付けます。
(ネジはまだ組付けないでください。)

②.ストッパーを締まる方向に ポールが止まる位置まで押し込みます。

■ 強く押し込むと、ポールの変形、ストッパーの
破損の恐れがあります。ご注意ください。

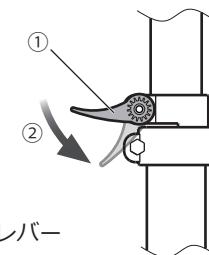

4. 再度、ストッパーを取付軸から取り外し、

ポールに最も寄る角度で取付軸に取り付けます。
最後にネジを組付けてストッパーを
固定してください。

