

COMET

Products Information



Digital photography with COMET
to 21 Century

COMET Integrated Light System


ILS-1200/2400a/SCBI/SCBII

NEW
新発売



ILS-1200

価格 ¥800,000 (税別)

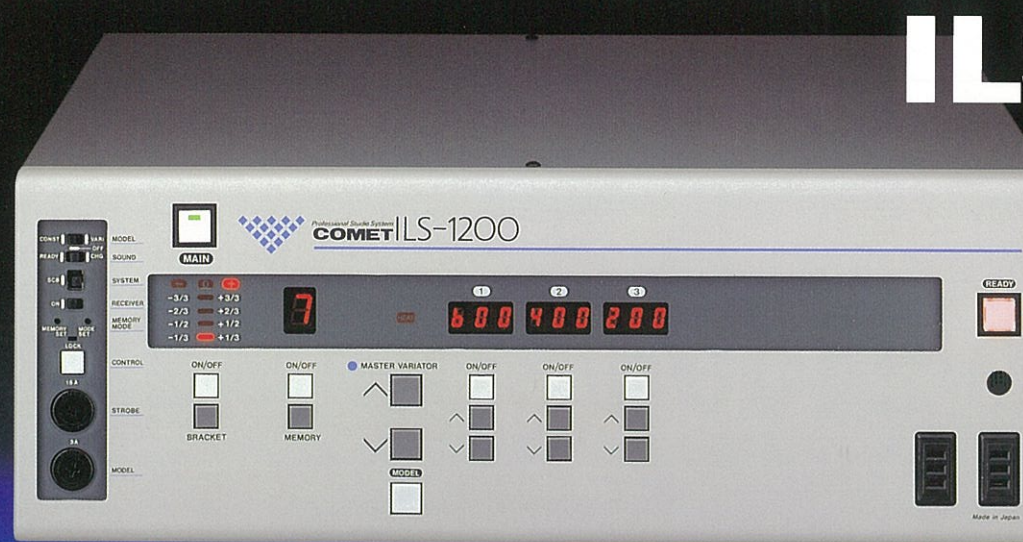

COMET ILS-1200


出力モード

	1	2	3
モード1	400 / 400 / 400Ws		
モード2	600 / 400 / 200Ws		
モード3	800 / 200 / 200Ws		
モード4	800 / 400 / 0Ws		

好評ライティングメモリー、 7パターンを自在にコントロール。

マークカードメモリー式(CDX-6240IIに搭載)で、ライティングメモリーという新たなライティングスキルを提案したコメント。ILSでは最新のデジタルテクノロジーの応用で電子的なメモリー方式を開発、7種のライティングパターンを登録できるメモリー機能を搭載しました。①ライティングパターンの呼び出しは、操作パネルのほか専用リモコンからもワンタッチで選択できます。スピーディーな撮影業務にお役立てください。

また、ILS-SCB IIとの組合せでは、15種のライティングパターンをメモリーできます。

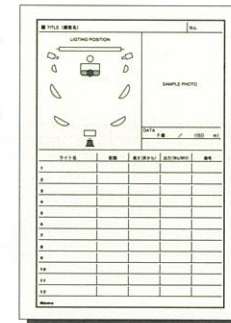

●あなたが決定したライティングメモリーの内容は、付属のデータノートに書きとめておいてください。

ライティングメモリーを 専用リモコンでイージーアクセス。

RC-T2 専用リモコンRC-T2は、ILSストロボ電源部のライティングメモリー呼び出し(7種)、テスト発光、スタジオ切換をカメラ位置にしながらコントロールできます。また、ILS-SCB IIを使用してシステムアップすると15種のライティングパターンを呼び出せます。



● ILS-SCB IIはリモコンによる操作はできません。

フレンドリーな各種インターフェース。

4種の出力モードを任意に設定可能 ②

使いやすい出力配分モードを4種用意しました。各出力コネクタに配分されるストロボ出力量はディスプレイされ確認できますから、希望する出力モードをすばやくセットできます。

マスターバリエーターによる比率保持一括調光機能 ③

マスターバリエーターは、各灯のストロボ出力比を変えずに、全体の出力量を1/6EVステップで調光します。

高精度オートブラケット機能 ブラケット幅の設定も簡単。

ILSシリーズに新しく搭載されたオートブラケット機能は、ストロボ光量が適正露光量を中心にオーバーとアンダーへ、自動でスライドする機能です。1ショットごとにストロボ光量の変化で露光量を変えますから、レンズの絞りを変える操作はいっさい必要ありません。ブラケット幅はスイッチ操作で、1/3・1/2・2/3・3/3EVのスライド量を簡単に選択できます。



▲ +1/2 EV



▲ 適正



ブラケットインジケータ




▲ -1/2 EV



ブラケットは、オーバー(+)→適正(0)→アンダー(-)の順で何度でも繰り返し撮影できます。

ILS-2400a

価格 ¥1,250,000 (税別)

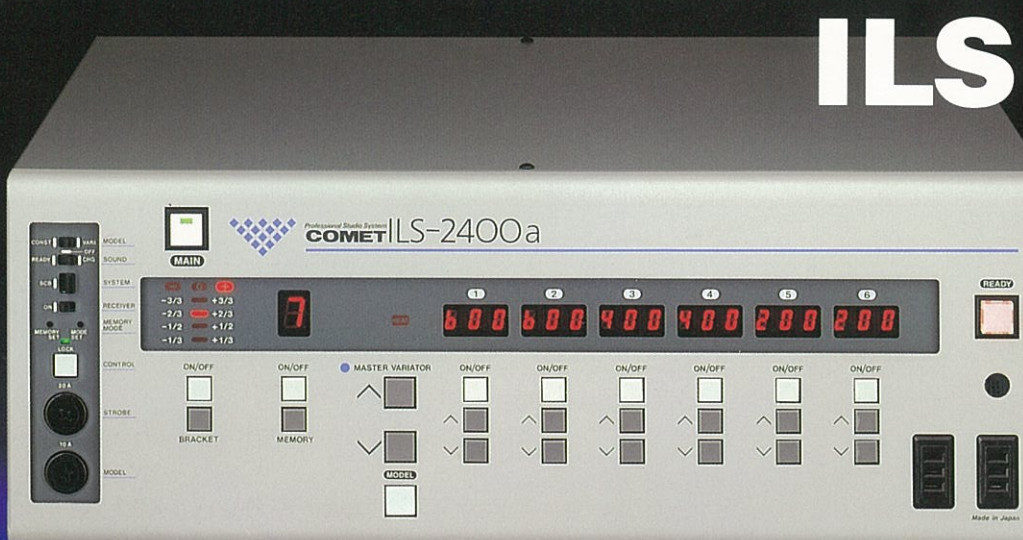

COMET ILS-2400a

出力モード

	1	2	3	4	5	6
モード1	600 / 600 / 400 / 400 / 200 / 200Ws					
モード2	800 / 600 / 400 / 200 / 200 / 200Ws					
モード3	600 / 400 / 400 / 400 / 400 / 200Ws					
モード4	400 / 400 / 400 / 400 / 400 / 400Ws					

ハイパワー、省スペース、 精緻なオペレーティング環境を提案します。

ILSストロボ電源部+SCB IIで ライティングメモリーを存分に使う。

ライティングパターンを15メモリーにアップ

ILS電源部とSCB IIの組合せで、15種のライティングパターンをメモリーできます。複数面のスタジオを管理したり、微妙なライティングの違いを細かく管理するなど、充実したライティングに最適です。また、オプションのメモリーインジケータを追加することで、現在選択しているライティングパターンのメモリーナンバーを容易に確認できます。



スタジオワークを 専用リモコンでワイヤレス操作。



RC-T3 専用リモコンRC-T3は、ILS-SCB IIとの組合せで、ロールスクリーン12本のアップ・ダウン、フォーカスランプならびにモデリングランプのON/OFF、テスト発光、スタジオ切換をカメラ位置にしながらコントロールできます。

● ILS-SCB IIに対応します。

RC-T2


ILS-SCB IIのライティングメモリー呼び出し、ILSストロボ電源部に付属のRC-T2リモコンをご使用ください。



ILS-SCB II

機能満載
スタジオコントロールボックス
価格 ¥438,000 (税別)

- 1/3・1/2・2/3・3/3EVのブラケット幅を選択できる全電源部一括オートブラケット機能搭載。
- 接続されている全電源部の光量比を変えずに一括調光する、マスターバリエーター機能搭載。(1/6EVステップで±1.5EV間を調光)
- 12本のロールスクリーンをコントロール。
- 最大4台のストロボ電源部一括ON/OFF機能。
- 最高1000Wのフォーカスライトが接続可能。

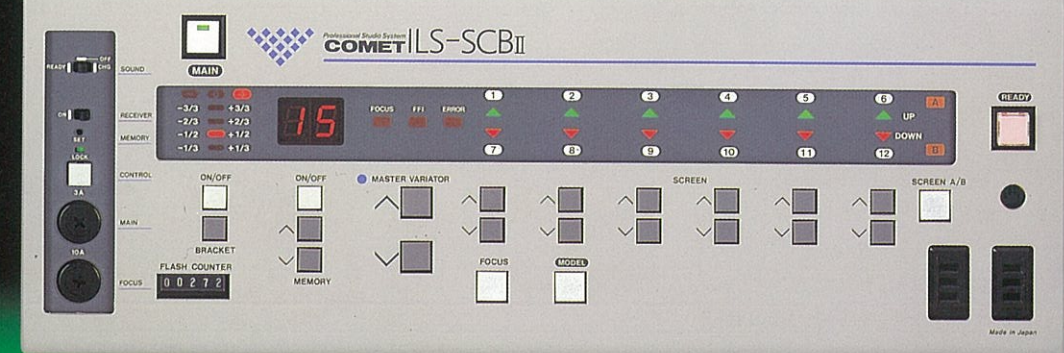

各種設定を保護する 安全スイッチ採用 ④

ライティングパターンやオートブラケットなど各種コントロール機能を不意な誤操作から守ります。



ILS-SCBI

スタンダードタイプの
スタジオコントロールボックス

価格 ￥209,300 (税別)

- 最大4台までのストロボ電源部一括ON/OFF機能。
- 6本のロールスクリーンをコントロール。
- 総合充電状況にサウンドモード(充電中音/完了音)を採用。
- 最高1000Wのフォーカスライトが接続可能。
- ILS-SCBIはリモコンによる操作はできません。

ILS-1200 / 2400a ストロボ電源部仕様

品名	ILS-1200電源部	ILS-2400a電源部
型式	ILS-1200	ILS-2400a
定格電圧	AC100V±10% (50/60Hz)	
ヒューズ定格	3 (S・CX) (CXタイプ=受注生産) 15A	ストロボ 20A
	モデリングランプ 3A	モデリングランプ 10A
最大出力	1200Ws	2400Ws
充電時間	2.4秒	
出力灯数	3 (S・CX) (CXタイプ=受注生産)	6 (S・CX) (CXタイプ=受注生産)
出力モード	モード1 4・4・4	6・6・4・4・2・2
(×100Ws)	モード2 6・4・2	8・6・4・2・2・2
	モード3 8・2・2	6・4・4・4・4・2
	モード4 8・4・ー	4・4・4・4・4・4
各灯スイッチ	ストロボ、モデリングランプをON/OFF	
ストロボ調光方式	コンデンサ調光	
各灯調光バリエーター	FULL～1/16 (200Ws回路はFULL～1/8) 1/6EVステップ	
マスター調光バリエーター	1/6EVステップ いずれかの出力値が最大、または最小になるとストップ 出力が最大、または最小を設定時は調光不可	
モデリング調光モード	連動調光 (VARI) / コンスタント (CONST)	
モデリングスイッチ	全灯一括ON/OFF	
モデリングランプ定格	300W	1000W
オートブラケット	1ショットごとに オーバー⊕→適正⊙→アンダー⊖の順に出力が変わる ±1/3・1/2・2/3・3/3EVをスイッチで選択	
メモリー	7 (SCB-IIと接続した際、本機メモリーは無効となります)	
リモートコントロール	メモリー呼び出し/テスト発光	
シンクロソケット	フロントパネル・3PBF×2 / リアパネル・ピンジャック×2	
シンクロ電圧	DC12V	
IR-R専用DC端子	DC 6V	
充電サウンド	充電中音/充電完了音/OFF	
不発光警報	該当出力表示点滅とブザー連続音	
過熱警報	ヒートランプ点滅とブザー連続音	
クーリングファン	内蔵	
寸法	445 (w) × 170 (h) × 400 (d) mm	
重量	13.7kg	16.3kg

ILSスタジオコントロールボックス仕様

品名	ILSスタジオコントロールボックスI	ILSスタジオコントロールボックスII
型式	ILS-SCBI	ILS-SCBII
定格電圧	AC100V±10% (50/60Hz)	
ヒューズ定格	メイン 3A フォーカス 10A	メイン 3A フォーカス 10A
メインスイッチ	接続電源部一括ON/OFF	
モデリングスイッチ	一括ON/OFF	
フラッシュカウンター	5桁累算式	5桁累算式
ロールスクリーン回路	6	12
マスター調光バリエーター	ナシ	1/6EVステップ±1.5EV
電源部接続台数	4	4
ワイヤレス通信機能	ナシ	マスター調光・メモリー呼出・フォーカス ライトON/OFF・テストスイッチ・ ロールスクリーンコントロール
メモリー数	ナシ	15
オートブラケット	ナシ	1ショットごとに オーバー⊕→適正⊙→アンダー⊖ の順に出力が変わる。±1/3・1/2・ 2/3・3/3EVをスイッチで選択
総合充電完了 (テストスイッチ兼用)	ランプ、サウンド (充電中音/充電完了音)	
フォーカスライトスイッチ	最大1000W	
シンクロソケット	フロントパネル・3PBF×2 / リアパネル・ピンジャック×2	
シンクロ電圧	DC12V	
IR-R専用DC端子	DC 6V	
充電サウンド	充電中音/充電完了音/OFF	
不発光警報	ERROR表示 通信不良による不発光を告知 FFI表示 充電完了前発光を告知	
寸法	445 (w) × 170 (h) × 400 (d) mm	
重量	8kg	8.7kg

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

●ストロボ電源部やヘッドは内部に高電圧を蓄える機器です。誤った操作、または異常を無視して使用すると、使用する人々への危害、または物的損害を与えることが予測されます。

取扱説明書の操作方法に従い、「警告」「注意」などを守って安全にお使いください。

愛情点検

こんな症状はありませんか

- スイッチを入れても所定の時間で充電しない。
- 通電中に異音、異臭、あるいは発煙する。
- ヒューズがすぐ切れる。
- ストロボ電源部やヘッドに触るとビリビリと電気を感ずる。
- その他の異常や故障があるとき。

このような症状のときは直ちに
使用を中止して、ACプラグをコ
ンセントから抜いて、当社営業
所または販売店にご相談ください。

アフターサービスについて

●この製品には保証書が付いています。保証書には販売店名、ご購入年月日が記載されていることを確認のうえ、大切に保管してください。

●保証期間はお買い上げ日から1年間です。保証期間中であっても有料になることがありますので、保証書の保証規定をご確認ください。

COMET®

コメット株式会社

本社 / 東京都千代田区富士見1-4-6 〒102 ☎ (03) 3264-8621 Fax (03) 3264-6385

販売店名	東京営業所	大阪営業所	福岡営業所	札幌営業所	仙台営業所	名古屋営業所	広島営業所	高松営業所	コマーシャル東京	大阪営業所コマーシャル課	福岡営業所コマーシャル課	海外事業部	ストロボクリニック部本部	米国現地法人
	〒102 東京都千代田区富士見1-4-6	〒550 大阪市西区南堀江2-9-22	〒812 福岡市博多区豊2-1-4	〒064 札幌市中央区南5条西12丁目	〒983 仙台市宮城野区榴岡4-4-10 国伊ビル	〒464 名古屋市中区千種区内山1-14-5	〒730 広島市中区大手町3-12-2	〒761 高松市鶴町1035-7	〒102 東京都千代田区富士見1-4-6	〒550 大阪市西区南堀江2-9-22	〒812 福岡市博多区豊2-1-4	〒102 東京都千代田区富士見1-4-6	〒102 東京都千代田区富士見1-4-6	COMET WORLD INC. 311-319 Long Avenue, Hillside, N.J. 07205 U.S.A.
	☎ (03) 3264-8625 Fax (03) 3264-3919	☎ (06) 536-0671 Fax (06) 536-4020	☎ (092) 411-1202 Fax (092) 411-1209	☎ (011) 561-2488 Fax (011) 563-2620	☎ (022) 295-1101 Fax (022) 295-1103	☎ (052) 732-2521 Fax (052) 732-2520	☎ (082) 247-6412 Fax (082) 247-3579	☎ (0878) 81-9344 Fax (0878) 81-9342	☎ (03) 3264-8668 Fax (03) 3264-8624	☎ (06) 536-1667 Fax (06) 536-4020	☎ (092) 411-1254 Fax (092) 411-1209	☎ (03) 3264-8622 Fax (03) 3264-6385	☎ (03) 3234-5081 Fax (03) 3234-1356	