

CB-25ヘッド

CB-25H放電管ユニット/モデリングランプ交換の手順(新タイプ)

■放電管ユニットの交換


1. 電源部のメインスイッチ (MAIN) を「OFF」にし、必ずヘッドコードのプラグを抜いてください。
2. リフレクターをはずします。
3. 発光部本体から放電管ユニットを抜き取ります。

- ①. 落下防止バネ (上下2ヶ所) を指で矢印①の方向に押し下ろします。

バネの先端が放電管ユニットのフランジ部分から解除されます。

このとき、発光部本体はテーブルなど安定した場所に置いて手でしっかり固定してください。

- ②. もう片方の手で放電管ユニットを持ち、軽く上下左右に「の」の字を描くようにゆらしながら、2ℓ～3ℓの重さのペットボトルを引き抜くようなイメージで、少しずつ矢印②の方向に抜き取ります。

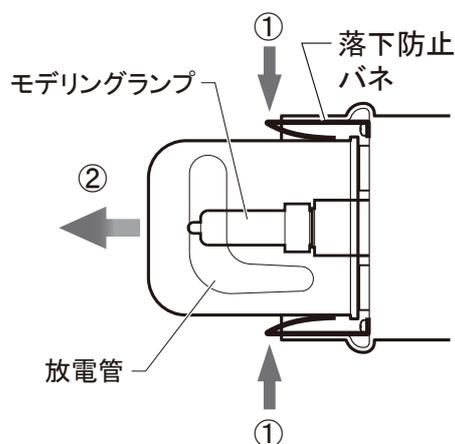


【ご注意】

- 中心部にはモデリングランプがセットされています。放電管ユニットをはずすとき、割らないように注意して抜くようにしてください。
- 使用直後の発光部は高温になっています。特に放電管ユニット、モデリングランプをつかむときは状態をよく確認してから行ってください。

4. 放電管ユニットを取り付けます。

放電管ユニットの電極と発光部本体の電極ソケットの赤丸印を合わせて垂直に奥まで押し込みます。最後に放電管ユニットに落下防止バネが確実にロックされていることを確認してください。

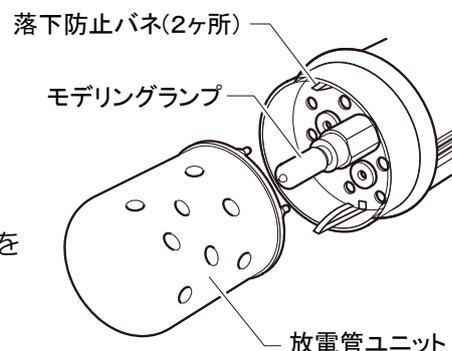

■モデリングランプの交換

1. 発光部本体から放電管ユニットを取りはずします。(上記放電管ユニットの交換参照)
2. モデリングランプが十分に冷めていることを確認してから、モデリングランプを反時計方向に回してはずします。
3. 新しいモデリングランプを時計方向に回して発光部本体のモデリングランプソケットに取り付けます。モデリングランプはハロゲンランプ250Wまで使用可能です。(口金 E11)必ず、発光部を接続するストロボ電源部のモデリングランプ定格品をご使用ください。
4. 発光部本体に放電管ユニットを取り付けます。

【ご注意】モデリングランプは直接指で触らず、包装のビニール袋で覆って取り付けてください。指紋やよごれが付いたときは、アルコールなどで拭き取ってください。

CB-25ヘッド


CB-25H放電管ユニット/モデリングランプ交換の手順(旧タイプ)

■放電管ユニットの交換

1. 電源部のメインスイッチ (MAIN) を「OFF」にし、必ずヘッドコードのプラグを抜いてください。
2. リフレクターをはずします。
3. 発光部本体から放電管ユニットを抜きとります。


放電管ユニットは発光部本体の落下防止バネ (上下2ヶ所) でロックされています。

放電管ユニットを持ち、軽く上下左右に「の」の字を描くようにゆらしながら、落下防止バネを外し、2ℓ～3ℓの重さのペットボトルを引き抜くようなイメージで、少しずつ手前方向に抜き取ります。このとき、もう片方の手で発光部本体はテーブルなど安定した場所に置いて、しっかり固定してください。

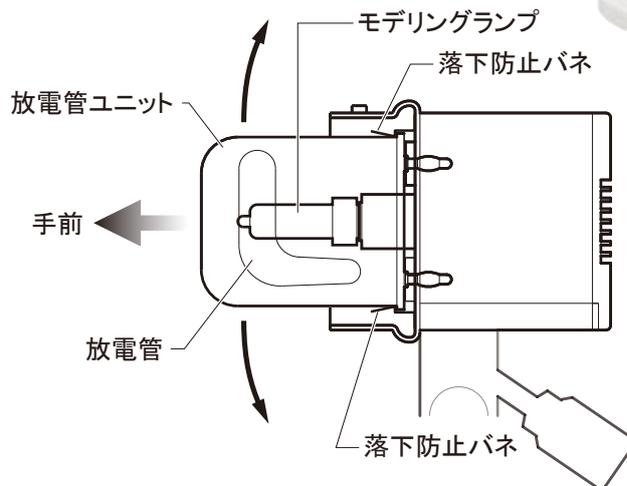

【ご注意】

- 中心部にはモデリングランプがセットされています。放電管ユニットをはずすとき、割らないように注意して抜くようにしてください。
- 使用直後のヘッドは高温になっています。特に放電管ユニット、モデリングランプをつかむときは状態をよく確認してから行ってください。

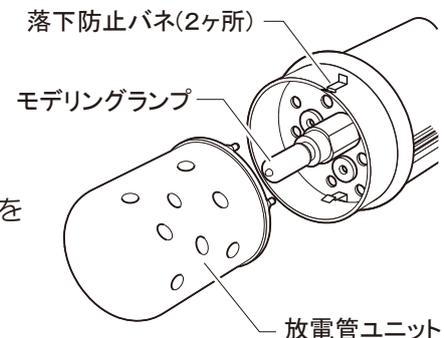

4. 放電管ユニットを取り付けます。

放電管ユニットの電極と本体の電極ソケットの赤丸印を合わせて垂直に奥まで押し込みます。

最後に放電管ユニットに落下防止バネが確実にロックされていることを確認してください。

■モデリングランプの交換

1. 発光部本体から放電管ユニットを取りはずします。(上記放電管ユニットの交換参照)
2. モデリングランプが十分に冷めていることを確認してから、モデリングランプを反時計方向に回してはずします。
3. 新しいモデリングランプを時計方向に回して発光部本体のモデリングランプソケットに取り付けます。モデリングランプはハロゲンランプ250Wまで使用可能です。(口金 E11)必ず、発光部を接続するストロボ電源部のモデリングランプ定格品をご使用ください。
4. 発光部本体に放電管ユニットを取り付けます。

【ご注意】モデリングランプは直接指で触らず、包装のビニール袋で覆って取り付けてください。指紋やよごれが付いたときは、アルコールなどで拭き取ってください。