



■放電器[ND-24]

ニッカド電池(NB-2413)専用

- ニッカド電池(NB-2413)を活性化し、電池の性能を回復します。
- 充電器(NC-24)とつないでスイッチ操作だけで充電、放電が繰り返されます。
- 放電時間は約1時間です。(活性時)

ニッカド電池をリフレッシュ 初期性能をいつまでも……

PMT-1200に使われているニッカド電池が初期に比べて発光回数が少なくなったり、カタログデータと異なると感じたことはありませんか。

ニッカド電池は一般的に少しのご使用で充電を繰り返したり、長期間使用せずに放置されるとメモリー効果や不活性化現象が起きるとされています。


つまり、ニッカド電池は化学反応によって蓄電していますから使用状況によっては電池本来の性能が得られなくなることがあります。

このようなときは充電、放電を繰り返すことで電池内の化学物質が活性化され、本来の性能を取り戻すことができます。放電器(ND-24)は、ご使用いただいている充電器(NC-24)、電池(NB-2413)につないで充電、放電を切り替えスイッチの操作だけで繰り返し行うことができます。

COMET

電池／放電器／充電器の接続のしかた


ニッカド電池 NB-2413



電池コネクターへ

バッテリーコード

放電器 ND-24

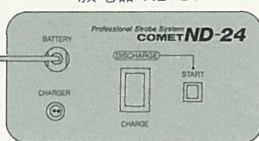

放電器 CHARGER
コネクターへ

出力コード

ACコンセントへ
(100~240V)

ACコード

充電器 NC-24



放電器 [ND-24] パネル面

- 適合電池 ニッカド電池 NB-2413
- 寸 法 120 (w) × 64 (h) × 200 (d) mm
- 重 量 760 g

本社	東京都千代田区富士見1-4-6	〒102 TEL:(03)3264-8621・FAX:(03)3264-6385
東京営業所	東京都千代田区富士見1-4-6	〒102 TEL:(03)3264-8625・FAX:(03)3264-3919
大阪営業所	大阪市北区菅栄町1-3中坂ビル	〒530 TEL:(06) 357-4330・FAX:(06) 357-4332
福岡営業所	福岡市博多区豊2-1-4	〒812 TEL:(092) 411-1202・FAX:(092) 411-1209
札幌営業所	札幌市中央区南5条西12丁目	〒060 TEL:(011) 561-2488・FAX:(011) 563-2620
仙台営業所	仙台市宮城野区榴岡4-4-10国伊ビル	〒980 TEL:(022) 295-1101・FAX:(022) 295-1103
名古屋営業所	名古屋市中区千種区山1-14-5	〒464 TEL:(052) 732-2521・FAX:(052) 732-2520
広島営業所	広島市中区大手町3-12-2	〒730 TEL:(082) 247-6412・FAX:(082) 247-3579
高松営業所	高松市天神前11-28	〒760 TEL:(0878) 34-1800・FAX:(0878) 37-1406
八戸出張所	八戸市小中野8-15-21マンション河村	〒031 TEL:(0178) 47-6710・FAX:(0178) 47-6710

コマーシャル東京	東京都千代田区富士見1-4-6	〒102 TEL:(03)3264-8668・FAX:(03)3264-8624
コマーシャル大阪	大阪市中央区平野町4-2-10平井ビル	〒541 TEL:(06) 226-1701・FAX:(06) 226-1702

米国現地法人 COMET WORLD INC. 311-319 Long Avenue, Hillside, N.J. 07205, U.S.A.
DYNA-LITE, INC. 311-319 Long Avenue, Hillside, N. J. 07205, U.S.A.

販売店名

COMET

コメット株式会社